ヤマトプロテック株式会社

ビル防災設備　プラント防災設備　避難警報設備　各種消火器

本　　社　〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 TEL.03-3446-7151(代)・FAX.03-3446-7160
大阪事業所　〒537-0001 大阪市東成区深江北2-1-10 TEL.06-6976-0701(代)・FAX.06-6976-0802
名古屋支社　〒462-0032 名古屋市北区辻町5-58 TEL.052-914-2381・FAX.052-914-2435
札幌支店　〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目1-1 TEL.011-780-1700・FAX.011-780-1701
仙台支店　〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町6-1 TEL.022-287-9531・FAX.022-287-9534
さいたま支店　〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-68 TEL.048-652-1345・FAX.048-652-1321
横浜支店　〒241-0031 横浜市旭区今宿西町426-1 TEL.045-954-4411・FAX.045-954-4422
静岡支店　〒422-8005 静岡市駿河区池田231-1 TEL.054-263-0119・FAX.054-262-7741
広島支店　〒733-0005 広島市西区三滝町7-4　TEL.082-237-4625・FAX.082-239-3859
松山営業所　〒791-1102 松山市来住町1477-1 TEL.089-956-2101・FAX.089-956-1310
福岡支店　〒812-0893 福岡市博多区那珂5-7-12 TEL.092-411-4224・FAX.092-411-4229
大阪工場　〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通2-2-38 TEL.072-361-5911・FAX.072-361-6370
東京工場　〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿道前1951 TEL.0297-84-4451・FAX.0297-84-4716
中央研究所　〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿道前1951 TEL.0297-84-4711・FAX.0297-84-4712
東京物流センター　〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-9 TEL.03-5677-1497・FAX.03-5677-1498
リサイクルセンター　〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通2-2-38 TEL.072-361-7518・FAX.072-361-7519

●この商品についてのお問い合わせは、
ご購入の販売店または当社ナビダイヤルへ……

▶ナビダイヤル

0570-080100 *お客様相談窓口

受付時間・平日9:00～17:00
（土・日・祝・祭日を除く）

※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。　0910-2

YAMATO PROTEC
セイフティ & アメニティ

＊説明書は必ず読んでください。
＊いつでも読めるところに保管してください。

避難器具用ハッチ（はしご内蔵/上下階操作型）

取　扱　説　明　書

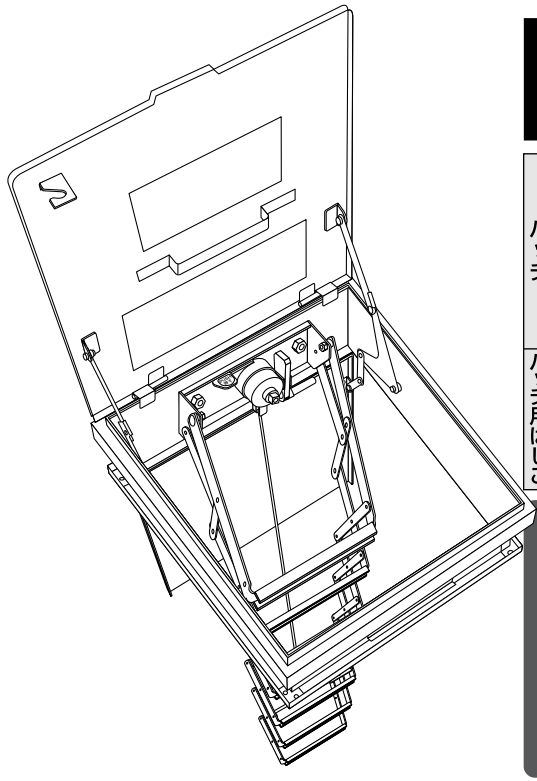

［レクスター］

REXTER

ハッチ	消防庁告示第6号（H14.6.24）適合認定品		
	新設用（上下階操作型）［チャイルドロック付］	●上階操作時 上蓋を開けると下蓋も開く連動タイプ	RE6A（Hh-077）
		●下階操作時 はしご操作リングを引くと上下蓋が開くタイプ	RE7A（Hh-079）
ハッチ用はしご	国家検定合格品		
	●上階操作時 レバーを「押す」とはしごが降りてきます		XC（は第18～13号）
	●下階操作時 はしご操作リングを引くとはしごが降りてきます		XC（は第20～3号）

■入居されたとき、まず［避難ハッチ］が設置されている場所をご確認ください。
■緊急時に正しく使うために取扱説明書をよく読み、使用方法を十分ご理解ください。
■取扱説明書の［警告］・［注意］は必ず守り、緊急時の避難器具としていつでも使用できる状態にしておいてください。
■取扱説明書は大切に保管し、入居者が変わる場合は、新しく入居される方に安全で正しい使い方を知っていただくために、お引き渡しください。

⚠ 警 告 死亡または重傷を負う可能性がある状況を示す。

●緊急時以外は開けないでください。
●子供の転落事故等にご注意ください。
●避難の妨げにならないように避難ハッチの上や周囲には物を置かないでください。
●使用時は避難ハッチの下に人がいないことを確認して操作してください。
●不安定な姿勢での操作は転落事故につながる恐れがあります。
＊操作時には安定した姿勢を確保してください。
●避難ハッチの下に、避難の妨げになるような物を置かないでください。

⚠ 注 意 軽傷または中程度の障害、また物的損害の発生のみが予測される状況を示す。

●避難ハッチの上には乗らないでください。
●定期的に法で定められた点検を受けてください。
避難ハッチの点検・保守・報告は、有資格者によって年2回以上行うように法令で義務づけられています。
点検の依頼は、販売店または当社にお申し出ください。
●夏場は上蓋が高温になるため、やけどに注意してください。

ヤマトプロテック株式会社

使用方法 （RE6A・RE7A）

step 1
上蓋を開きチャイルドロックをはずしてください。上蓋がロックされるまで開いてください。
＊下蓋も連動して開きます。

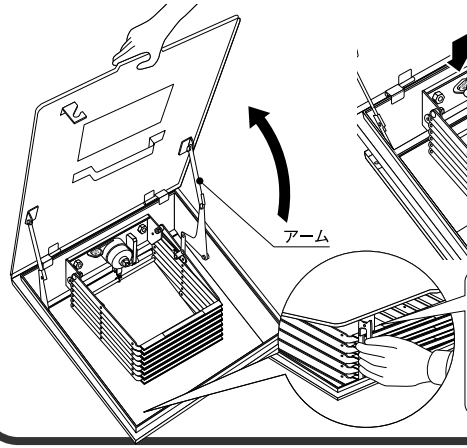

step 2
階下の安全を確かめてレバーを押してください。
＊はしごが降下しながら伸びます。

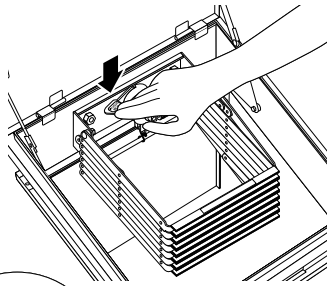

危険防止ロック金具のはずし方

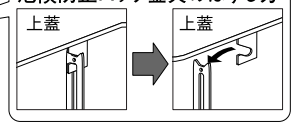

step 3
はしごが伸びきったことを確認して避難してください。

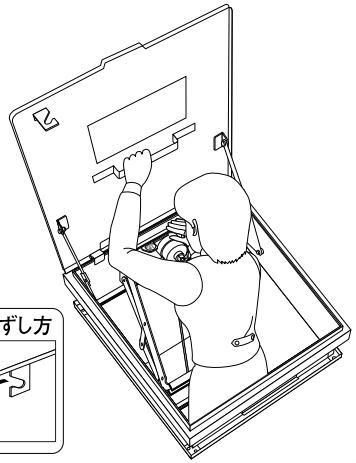

各部の名称 （RE6A・RE7A）

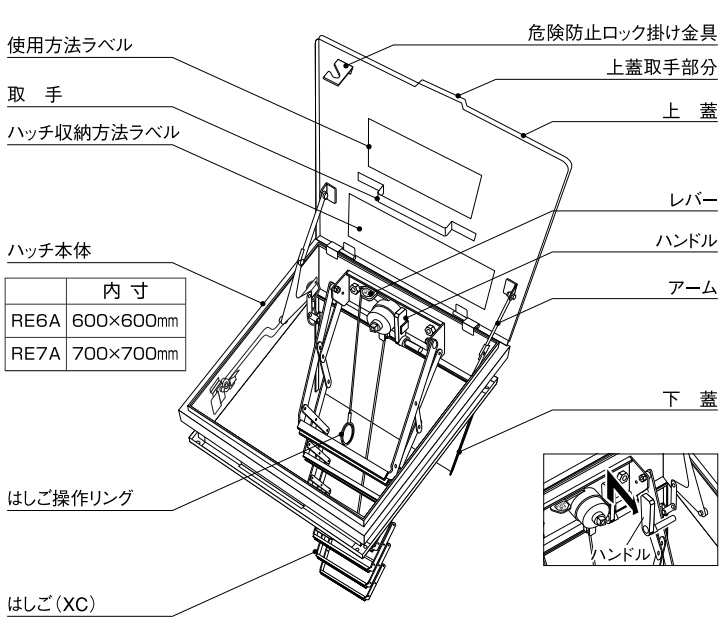

	内 寸
RE6A	600×600㎜
RE7A	700×700㎜

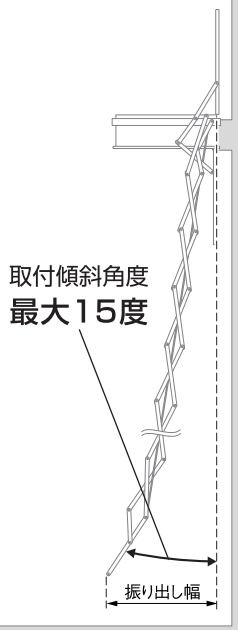

使用後の収納方法 （RE6A・RE7A）

step 1
操作レバーを矢印方向に回転し、ローラーがロック解除金具に当たるまで戻してください。

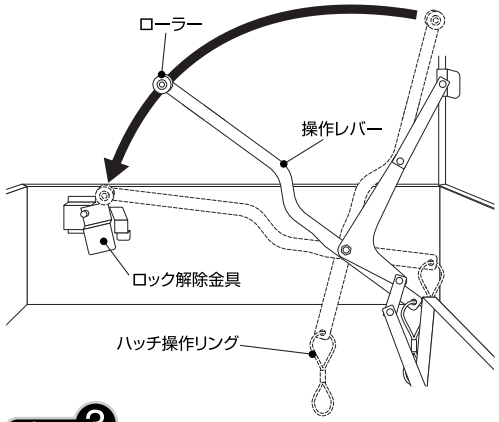

step 2
操作レバーをレバー受け金具に当たるまで、矢印方向に指でしっかりと押し込んでください。

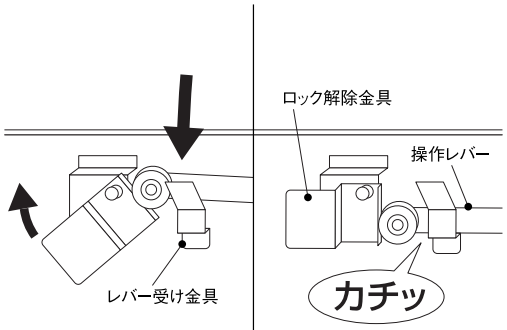

step 3
上蓋を途中まで閉じ、危険防止ロック金具を引き上げて上蓋側の掛け金具に引っ掛けてください。
上蓋を閉めると下蓋も連動して閉まります。
（はしご操作リングを、はしごの内側に入れてください）

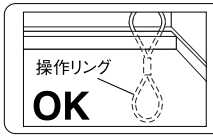

ハッチ収納後に、ハッチ操作リングが下蓋の外側に出ていることを必ず確認してください。

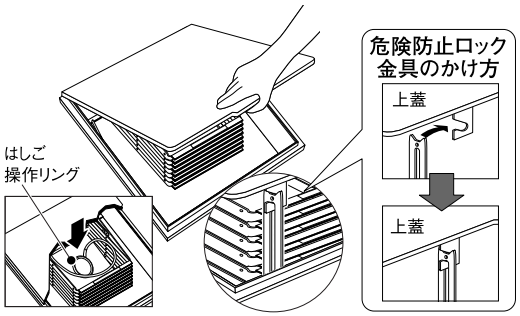

はしごの収納方法 （RE6A・RE7A）

step 1
レバーを上に上げてください。

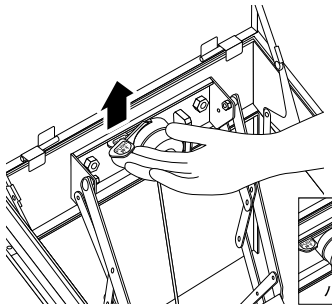

step 2
備え付けのハンドルで矢印の方向に無理なく回るところまで巻き上げてください。

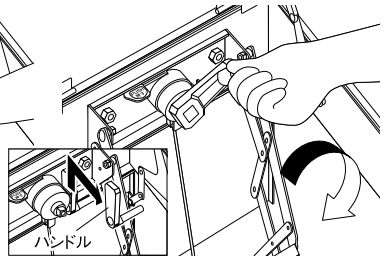

step 3
はしご操作リングを引き上げてください。